




CEZARES®


ПРИРОДА ЧИСТОТЫ

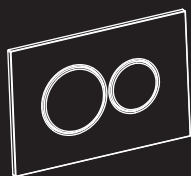


Инструкция по установке
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
КНОПОК СМЫВА




- 1** Снимите фиксирующую пластину сливного клапана и выбросьте её

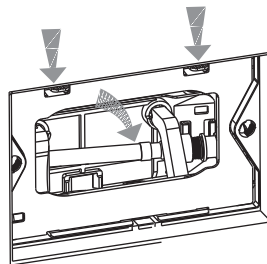


- 2** Снимите крышку коробки

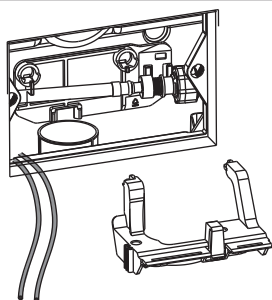


- 3** Вытащите трубку, возьмите трубку и опорную трубку и снимите опорный рычаг

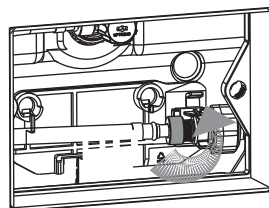


- 4** Поверните против часовой стрелки для изъятия трубки

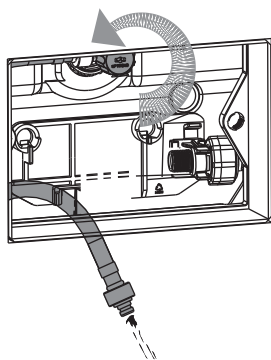


- 5** Пролейте трубы и подводку

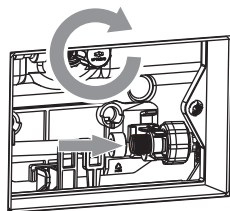


- 6** Перекройте клапан

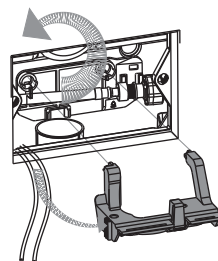


- 7** Установите опорный кронштейн на место, вставьте трубку в паз опорного кронштейна и откройте угловой клапан

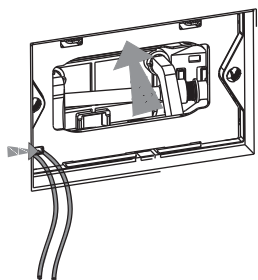


8 Когда трубка попала в паз уплотнительной пластины, установите уплотнительную пластину

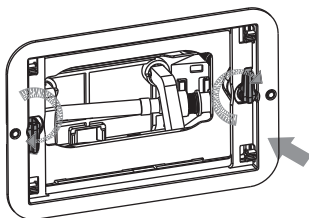


9 Установите кронштейн панели и закрепите его с помощью L-образного элемента для фиксации

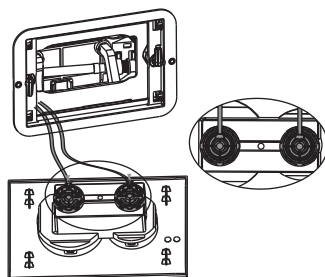



10 Вставьте трубку соответствующего цвета в воздушное сопло на панели.

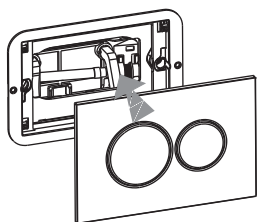


11 Установите панель

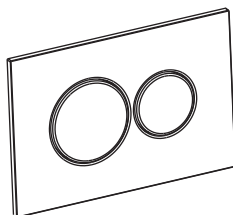

12 Готово

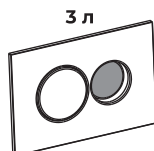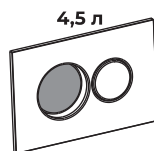

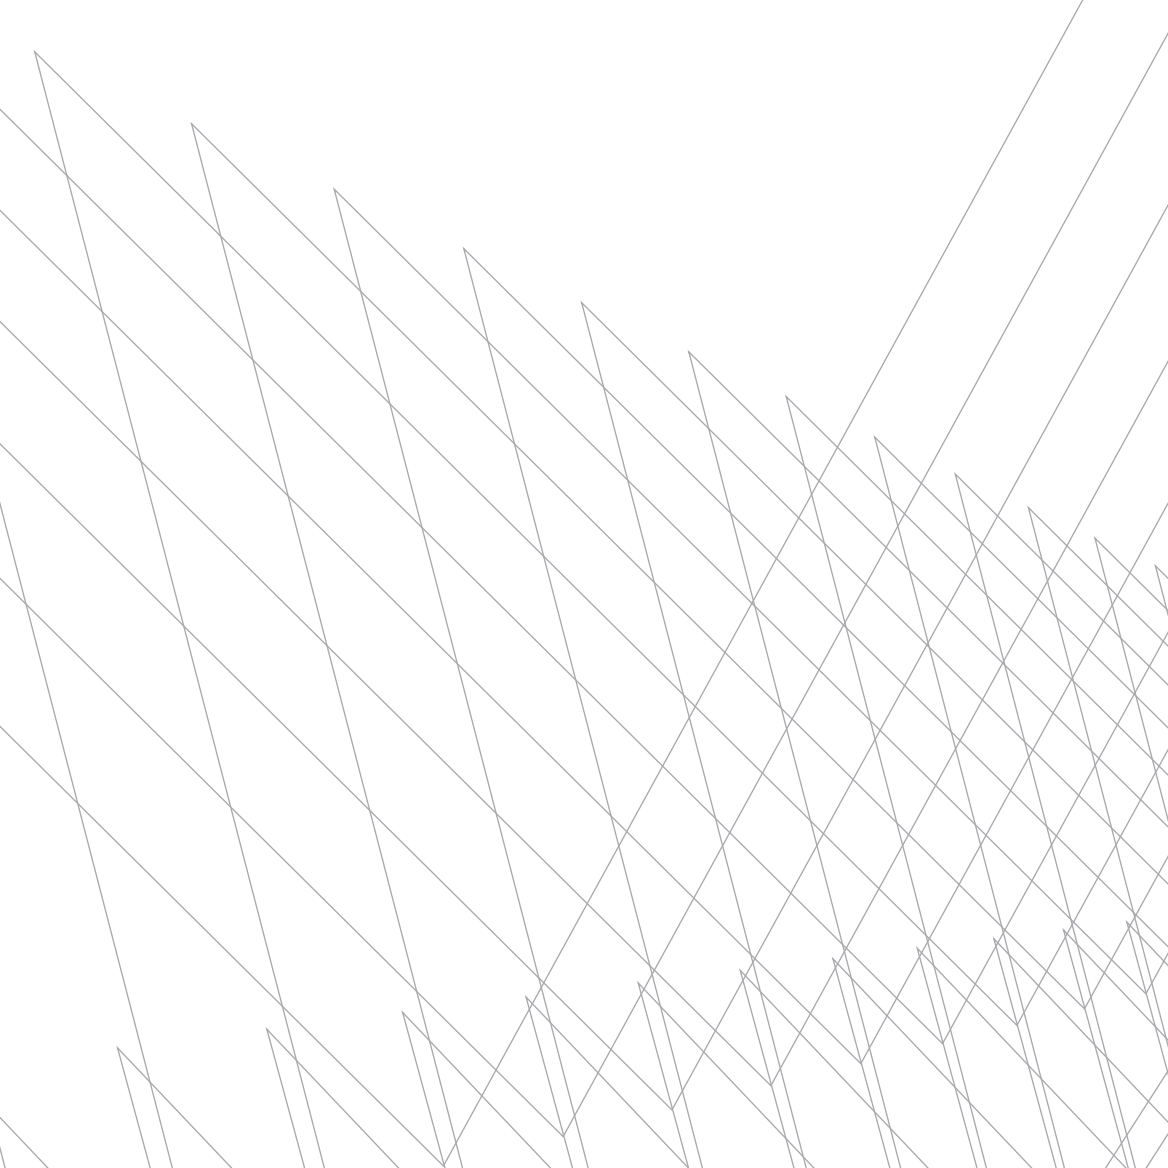

www.iberis-group.ru

